


1. Bedienelemente

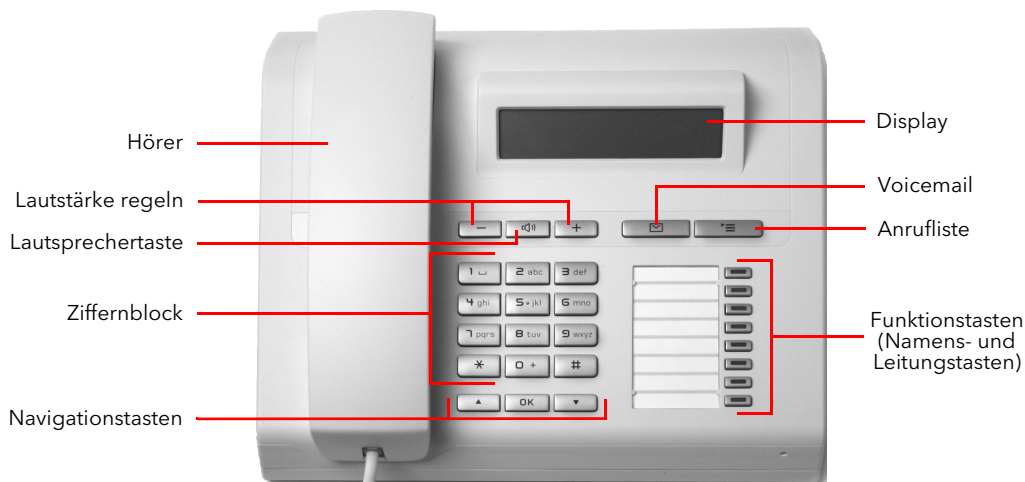

2. Anmelden

- Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie diese mit **OK**.
✓ Sie sind nun unter Ihrer Rufnummer erreichbar und können telefonieren.

3. Menüführung

- Nutzen Sie die **Navigationstasten**, um sich im Menü zu bewegen.
- Alternativ können Sie Menüpunkte durch Eingabe der entsprechenden Kennziffer direkt aufrufen (z.B. im Hauptmenü mit der Ziffer 8 den Punkt Konfiguration).



4. LEDs

	aus	Die Leitung ist frei, sie befindet sich im Ruhezustand.
	blinkend	Ein kommender Ruf wird signalisiert oder die Leitung ist gesperrt. Schnell Blinkend: Weitergeleiteter Anruf/Teilnehmer wird gehalten.
	leuchtend	Die Leitung ist belegt.

5. Anruf starten

1. Geben Sie die Rufnummer ein oder wählen Sie die Nummer über den Menüpunkt **Telefonbuch** aus.
2. Heben Sie den Hörer ab, um den Wählvorgang zu starten.

- Um die Freisprechereinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste**. Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die Amtsholung vorweg wählen.

6. Anruf annehmen

- Durch Abheben des Hörers nehmen Sie einen Anruf an.
- Um die Freisprechereinrichtung zu nutzen, drücken Sie die **Lautsprechertaste**.

7. Anruf eines anderen Benutzers/ Gruppenruf übernehmen

- Bei einem signalisierten Ruf an einen anderen Benutzer wählen Sie den Menüpunkt **Übernehmen**, drücken **OK** und heben dann den Hörer ab.
- Um einen signalisierten Gruppenruf anzunehmen, heben Sie den Hörer direkt ab.

8. Zweites Gespräch starten (Makeln)

1. Wählen Sie während des Gesprächs den Menüpunkt **Makeln** und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers.
✓ Ihr erster Gesprächspartner wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.
3. Wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern, indem Sie erneut **Makeln** wählen.

9. Teilnehmer verbinden

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.

1. Wählen Sie den Menüpunkt **Verbinden** und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie die zweite Leitung aus und bestätigen Sie diese mit **OK**.
3. Ist die Leitung aktiv, auf der Sie selbst ein Gespräch aufgebaut haben, legen Sie auf, ohne **Verbinden** zu drücken.

10. Konferenz herstellen

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.

1. Wählen Sie den Menüpunkt **Konferenz** und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Um weitere Teilnehmer hinzuzufügen, rufen Sie diese mit Hilfe der Option **Makeln** an, wählen anschließend erneut den Menüpunkt **Konferenz** und bestätigen mit **OK**.

11. Rückruf bei Besetzt

1. Hören Sie das Besetzt-Zeichen bei einem internen Teilnehmer, wählen Sie den Menüpunkt **Rückrufwunsch** und bestätigen mit **OK**.
2. Ist der Teilnehmer wieder verfügbar, so wird dies über ein akustisches Signal angezeigt, und im Display erscheint die Meldung „**Rückruf annehmen**“.
3. Heben Sie den Hörer ab, um mit dem Teilnehmer verbunden zu werden.
4. Haben Sie einen Rückruf bei Besetzt nicht angenommen, so erscheint im Display die Liste „**Verpasste Rückrufe**“.

12. Voicemails abhören

Neue Voicemails werden im Display angezeigt und Ihnen per E-Mail zugestellt.

- Drücken Sie die Taste **Voicemail** und bestätigen Sie mit **OK**, um die Voicemails abzuhören.

13. Funktionstasten belegen

1. Wählen Sie den Menüpunkt **Konfiguration**.
2. Wählen Sie die Option **Funktionstasten**.
3. Drücken Sie die Taste, die Sie definieren möchten.
4. Drücken Sie auf die Pfeiltaste, wählen Sie **Bearbeiten** und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Wählen Sie die neue Funktion aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Funktion	Erläuterung
Leitungstaste	Repräsentiert eine weitere Leitung
Namenstaste	Kurzwahltaste
Verbinden	Verbindet die aktive Leitung mit einer gehaltenen Leitung
Ruhe vor dem Telefon	Anrufe werden nur visuell signalisiert
Zweitanruf	Zweiten Anruf während eines Gesprächs zulassen oder ablehnen
Anrufliste	Zeigt die letzten 20 Anrufe an
Halten	Aktive Leitung wird gehalten
Telefonbuch	Ruft die Telefonbücher auf (Persönlich und Global)
Wahlwiederholungsliste	Zeigt die 20 zuletzt gewählten Nummern
Lautsprecher	Schaltet den Lautsprecher an bzw. aktiviert eine Leitung
Übernehmen	Übernimmt einen signalisierten Ruf
Umleitung	Schaltet die sofortige Umleitung an oder aus
Makeln	Wechselt zwischen mehreren Leitungen
Mikrofon aus	Schaltet während des Gesprächs das Mikrofon stumm
Hörer abheben/auflegen	Beendet die aktive Verbindung
Trennen	Beendet die aktive Verbindung
Inkognito	Unterdrückt die Rufnummer für den aktuellen Ruf
Voicemail	zeigt neue Voicemails an bzw. startet die Voicemail-Abfrage
Konferenz	Startet eine Konferenz
Rückruf	Hinterlegt einen Rückrufwunsch
Benutzer abmelden	Meldet den Benutzer ab.

1. Bedienelemente




2. Anmelden

- Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie diese mit **OK**.
- ✓ Sie sind nun unter Ihrer Rufnummer erreichbar und können telefonieren.

3. Menüführung

- Nutzen Sie das **Navigationsrad**, um sich im Menü zu bewegen.
- Alternativ können Sie Menüpunkte durch Eingabe der entsprechenden Kennziffer direkt aufrufen (z.B. im Hauptmenü mit der Ziffer 8 den Punkt Konfiguration).

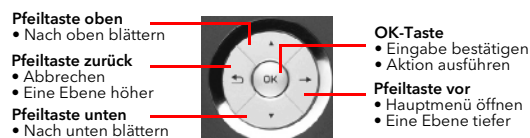

4. LEDs

	aus	Die Leitung ist frei, sie befindet sich im Ruhezustand.
	blinkend	Ein kommender Ruf wird signalisiert oder die Leitung ist gesperrt. Schnell Blinkend: Weitergeleiteter Anruf/Teilnehmer wird gehalten.
	leuchtend	Die Leitung ist belegt.

5. Anruf starten

1. Geben Sie die Rufnummer ein oder wählen Sie die Nummer über den Menüpunkt **Telefonbuch** aus.

2. Heben Sie den Hörer ab, um den Wählvorgang zu starten.
 - Um die Freisprechereinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste**. Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die Amtsholung vorweg wählen.

6. Anruf annehmen

- Durch Abheben des Hörers nehmen Sie einen Anruf an.
- Um die Freisprechereinrichtung zu nutzen, drücken Sie die **Lautsprechertaste**.

7. Anruf eines anderen Benutzers/ Gruppenruf übernehmen

- Bei einem signalisierten Ruf an einen anderen Benutzer wählen Sie den Menüpunkt **Übernehmen**, drücken **OK** und heben dann den Hörer ab.
- Um einen signalisierten Gruppenruf anzunehmen, heben Sie den Hörer direkt ab.

8. Zweites Gespräch starten (Makeln)

1. Drücken Sie während des Gesprächs eine freie **Leitungstaste**.
2. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers.
 - ✓ Ihr erster Gesprächspartner wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.
3. Wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern, indem Sie die entsprechende **Leitungstaste** drücken.

9. Teilnehmer verbinden

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.

1. Wählen Sie den Menüpunkt **Verbinden** und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie die zweite Leitung aus und bestätigen Sie diese mit **OK**.
3. Ist die Leitung aktiv, auf der Sie selbst ein Gespräch aufgebaut haben, legen Sie auf, ohne **Verbinden** zu drücken.

10. Konferenz herstellen

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.

1. Wählen Sie den Menüpunkt **Konferenz** und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Um weitere Teilnehmer hinzuzufügen, rufen Sie diese auf einer weiteren Leitung (blin-kend) an und bestätigen Sie den Menüpunkt **Konferenz** mit **OK**.

11. Rückruf bei Besetzt

1. Hören Sie das Besetzt-Zeichen bei einem internen Teilnehmer, wählen Sie den Menüpunkt **Rückrufwunsch** und bestätigen mit **OK**.
2. Ist der Teilnehmer wieder verfügbar, so wird dies über ein akustisches Signal angezeigt, und im Display erscheint die Meldung „**Rückruf annehmen**“.
3. Heben Sie den Hörer ab, um mit dem Teilnehmer verbunden zu werden.
4. Haben Sie einen Rückruf bei Besetzt nicht angenommen, so erscheint im Display die Liste „**Verpasste Rückrufe**“.

12. Voicemails abhören

Neue Voicemails werden im Display angezeigt und Ihnen per E-Mail zugestellt.

- Drücken Sie die Taste **Voicemail** und bestätigen Sie mit **OK**, um die Voicemails abzuhören.

13. Funktionstasten belegen

1. Wählen Sie den Menüpunkt **Konfiguration**.
2. Wählen Sie die Option **Funktionstasten**.
3. Drücken Sie die Taste, die Sie definieren möchten.
4. Drücken Sie auf die Pfeiltaste, wählen Sie **Ändern** und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Wählen Sie die neue Funktion aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Funktion	Erläuterung
Leitungstaste	Repräsentiert eine weitere Leitung
Namenstaste	Kurzwahltaste
Verbinden	Verbindet die aktive Leitung mit einer gehaltenen Leitung
Ruhe vor dem Telefon	Anrufe werden nur visuell signalisiert
Zweitanruf	Zweiten Anruf während eines Gesprächs zulassen oder ablehnen
Anrufliste	Zeigt die letzten 20 Anrufe an
Halten	Aktive Leitung wird gehalten
Telefonbuch	Ruft die Telefonbücher auf (Persönlich und Global)
Wahlwiederholungsliste	Zeigt die 20 zuletzt gewählten Nummern
Lautsprecher	Schaltet den Lautsprecher an bzw. aktiviert eine Leitung
Übernehmen	Übernimmt einen signalisierten Ruf
Umleitung	Schaltet die sofortige Umleitung an oder aus
Makeln	Wechselt zwischen mehreren Leitungen
Mikrofon aus	Schaltet während des Gesprächs das Mikrofon stumm
Trennen	Beendet die aktive Verbindung
Inkognito	Unterdrückt die Rufnummer für den aktuellen Ruf
Voicemail	zeigt neue Voicemails an bzw. startet die Voicemail-Abfrage
Konferenz	Startet eine Konferenz
Rückruf	Hinterlegt einen Rückrufwunsch
Benutzer abmelden	Meldet den Benutzer ab.

1. Bedienelemente






2. Anmelden




- Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie diese mit **OK**.
- ✓ Sie sind nun unter Ihrer Rufnummer erreichbar und können telefonieren.

3. Menüführung

- Drücken Sie die Taste **OK** oder die **Weiter**-Taste, um das Hauptmenü für die SWYX Einstellungen und Informationen am Telefon zu öffnen.

	Auswählen und Bestätigen	Wählen Sie eine Option durch Drücken der Taste „OK“ oder der „Weiter“-Taste rechts daneben.
	Blättern und Navigieren	Navigieren Sie im Menü mit den Pfeiltasten nach oben bzw. unten.
	Zurück	Mit der „Zurück“-Taste (links) gelangen Sie ins vorherige Menü.

4. LEDs

	aus	Die Leitung ist frei, sie befindet sich im Ruhezustand.
	blinkend	Ein kommender Ruf wird signalisiert oder die Leitung ist gesperrt. Schnell Blinkend: Weitergeleiteter Anruf/Teilnehmer wird gehalten.
	leuchtend	Die Leitung ist belegt.

5. Anruf starten

1. Geben Sie die Rufnummer ein oder wählen Sie die Nummer über den Menüpunkt **Telefonbuch** aus.

2. Heben Sie den Hörer ab, um den Wählvorgang zu starten.
- Um die Freisprechereinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste**. Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die Amtsholung vorweg wählen.

6. Anruf annehmen

- Durch Abheben des Hörers nehmen Sie einen Anruf an.
- Um die Freisprechereinrichtung zu nutzen, drücken Sie die **Lautsprechertaste**.

7. Anruf eines anderen Benutzers/ Gruppenruf übernehmen

- Bei einem signalisierten Ruf an einen anderen Benutzer wählen Sie den Menüpunkt **Übernehmen**, drücken **OK** und heben dann den Hörer ab.
- Um einen signalisierten Gruppenruf anzunehmen, heben Sie den Hörer direkt ab.

8. Zweites Gespräch starten (Makeln)

1. Drücken Sie während des Gesprächs eine freie **Leitungstaste**.
2. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers.
 - ✓ Ihr erster Gesprächspartner wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.
3. Wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern, indem Sie die entsprechende **Leitungstaste** drücken.

9. Teilnehmer verbinden

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.

1. Wählen Sie den Menüpunkt **Verbinden** und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie die zweite Leitung aus und bestätigen Sie diese mit **OK**.
3. Ist die Leitung aktiv, auf der Sie selbst ein Gespräch aufgebaut haben, legen Sie auf, ohne **Verbinden** zu drücken.

10. Konferenz herstellen

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.

1. Wählen Sie den Menüpunkt **Konferenz** und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Um weitere Teilnehmer hinzuzufügen, rufen Sie diese auf einer weiteren Leitung (blin-kend) an und bestätigen Sie den Menüpunkt **Konferenz** mit **OK**.

11. Rückruf bei Besetzt

1. Hören Sie das Besetzt-Zeichen bei einem internen Teilnehmer, wählen Sie den Menüpunkt **Rückrufwunsch** und bestätigen mit **OK**.
2. Ist der Teilnehmer wieder verfügbar, so wird dies über ein akustisches Signal angezeigt, und im Display erscheint die Meldung „**Rückruf annehmen**“.
3. Heben Sie den Hörer ab, um mit dem Teilnehmer verbunden zu werden.
4. Haben Sie einen Rückruf bei Besetzt nicht angenommen, so erscheint im Display die Liste „**Verpasste Rückrufe**“.

12. Voicemails abhören

Neue Voicemails werden im Display angezeigt und Ihnen per E-Mail zugestellt.

- Drücken Sie die Taste **Voicemail** und bestätigen Sie mit **OK**, um die Voicemails abzuhören.

13. Funktionstasten belegen

1. Wählen Sie den Menüpunkt **Konfiguration**.
2. Wählen Sie die Option **Funktionstasten**.
3. Drücken Sie die Taste, die Sie definieren möchten.
4. Drücken Sie auf die Pfeiltaste, wählen Sie **Ändern** und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Wählen Sie die neue Funktion aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Funktion	Erläuterung
Leitungstaste	Repräsentiert eine weitere Leitung
Namenstaste	Kurzwahltaste
Verbinden	Verbindet die aktive Leitung mit einer gehaltenen Leitung
Ruhe vor dem Telefon	Anrufe werden nur visuell signalisiert
Zweitanruf	Zweiten Anruf während eines Gesprächs zulassen oder ablehnen
Anrufliste	Zeigt die letzten 20 Anrufe an
Halten	Aktive Leitung wird gehalten
Telefonbuch	Ruft die Telefonbücher auf (Persönlich und Global)
Wahlwiederholungsliste	Zeigt die 20 zuletzt gewählten Nummern
Lautsprecher	Schaltet den Lautsprecher an bzw. aktiviert eine Leitung
Übernehmen	Übernimmt einen signalisierten Ruf
Umleitung	Schaltet die sofortige Umleitung an oder aus
Makeln	Wechselt zwischen mehreren Leitungen
Mikrofon aus	Schaltet während des Gesprächs das Mikrofon stumm
Trennen	Beendet die aktive Verbindung
Inkognito	Unterdrückt die Rufnummer für den aktuellen Ruf
Voicemail	zeigt neue Voicemails an bzw. startet die Voicemail-Abfrage
Konferenz	Startet eine Konferenz
Rückruf	Hinterlegt einen Rückrufwunsch
Benutzer abmelden	Meldet den Benutzer ab.